


# NACHFÜLLANLEITUNG

für orig. HP Tintenpatrone Nr. 6615, 51645 und baugleiche Typen,  
ohne Refilladapter



Auf der Unterseite der Patrone neben dem Druckkopf erkennt man das Füllloch, welches mit einem kleinen, runden, schwarzen Aufkleber verschlossen ist. Diesen einfach mit einem Messer runter kratzen. Darunter wird nun eine kleine Stahlkugel sichtbar, diese einfach dem beiliegenden kleinen schwarzen Werkzeug (oder mit einem Kugelschreiber ohne Mine, einem Stichel, Nagel, einer starken Nadel etc.) vorsichtig in das Innere der Patrone stoßen. Diese Kugel verbleibt dann problemlos in der Patrone und „schwimmt“ in der neuen Tinte.

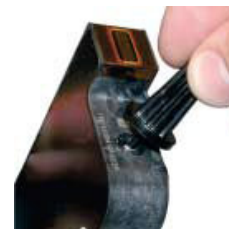

Durch das Füllloch werden nun langsam mit der Spritze etwa 35 - 42 ml Tinte eingefüllt. Die Nadel ganz gerade und vorsichtig einführen, den weichen silbernen Sack im Inneren der Patrone nicht durchstechen !!! Einfach und sicherer geht es wenn Sie den Nadelschutz auf der Spritzennadel drauf lassen und von dem vorne nur ca. 3 mm abschneiden. Dann haben Sie gleichzeitig einen Anschlag und können mit der Nadel nicht zu tief rein stechen.

Danach drückt man die Seitenwände der Patrone mit der Hand leicht zusammen, bis Tinte an der Einfüllöffnung sichtbar wird und verschließt dann die Öffnung - während Sie noch auf die Seitenwände drücken - mit einer der mitgelieferten Kugeln.

Diese Kugeln finden Sie in der mitgelieferten Spritze und müssen vor dem Nachfüllen von dort heraus genommen werden!.



Oder Sie verwenden den beiliegenden, mehrmals verwendbaren, kleinen blauen Gummiverschlussstöpsel.

Das Zusammendrücken der Seitenwände hilft, schneller den nötigen Unterdruck in der Patrone wieder herzustellen.

Wenn die Patrone nun wieder mit der Kugel oder dem Gummistöpsel verschlossen ist, drehen Sie sie um, so dass die Düsen nach unten zeigen. Drücken Sie noch einige Male leicht auf die Seitenwände, damit Schaum, Luftblasen und Tinte aus dem Druckkopf austreten.

Alternativ können Sie die Patrone auch nach dem Verschließen z.B. in einem leeren Joghurtbecher einfach 2 - 5 Min. „austropfen“ lassen. Wenn von alleine nichts mehr austritt - die Patrone nicht mehr nachtropft - die Düsen vorsichtig mit einem Stück Küchenrolle abtupfen, die Kontakte vorsichtig abwischen, nochmals kontrollieren ob alles dicht ist. Dann erst die Patrone wieder in den Drucker einsetzen und eine Testseite drucken.

## Anmerkung:

Sollten Sie unseren „Refilladapter“ für die Patronen Nr. 15 und 45 verwenden, halten Sie sich an die dafür vorgesehene Anleitung (siehe Rückseite).

## Bitte beachten Sie:

Tintenpatronen grundsätzlich **niemals ganz leer** drucken! Besser öfters und sofort nachfüllen. So verhindern Sie das Austrocknen und Verstopfen der Düsen. Der Druckkopf bzw. die winzigen Heizelemente darin werden durch die permanent vorhandene und nachfließende Tinte gekühlt, können damit nicht so leicht ausglühen.

Der Schwamm im Inneren (z.B. bei den Farbpatronen Nr. 17, 23, 41, 78 etc.) bleibt länger geschmeidig. Die Patrone kann so öfters befüllt werden (im Schnitt ca. 3 - 10 mal). Der Druckkopf (die Düsenplatte) selbst sollte gelegentlich mit destilliertem Wasser gereinigt und danach vorsichtig abgetrocknet werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie unseren speziellen „Düsenreiniger“. Die Elektronik und die Kontakte auf der Patrone müssen immer sauber und fettfrei gehalten werden.

Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“ und die Anleitung zum Resetten der Patronen 15/45/78, falls dies bei Ihrem Gerät eventuell notwendig und gewünscht sein sollte. Sie finden alle Anleitungen, Testseiten etc. auch auf unseren Internetseiten.

---

© **ok4you - Druckertankstellen**

**...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!**

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)  
Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.