

# NACHFÜLLANLEITUNG

für die Hewlett Packard® Tintenpatronen 17, 23, 41, 78


Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen **bevor** sie ganz leer werden. Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.



Oben auf der Patrone befinden sich drei grüne oder schwarze Verschlussstöpfe. Diese drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber, Stichling) in die Patrone. Achten Sie auf die richtige Anordnung der Farben, siehe Abbildungen. Wenn die Patrone mit dem HP Aufkleber zu Ihnen steht, ist **links** immer **GELB (yellow)**, in der **Mitte ROT (magenta)**, **rechts BLAU (cyan)**.


**Achtung:** Auf dem HP Aufkleber ist die Reihenfolge der Farben **falsch** abgebildet !!!

**Füllen Sie immer zuerst GELB, dann ROT, dann erst BLAU!** Stechen Sie mit der Nadel in die jeweilige Farbkammer bis **fast** ganz nach unten, etwa 3 - 5 mm der 70 mm Nadel sollten jedoch unbedingt noch oben heraus schauen, damit Sie nicht die Filtersiebe an den Düsen zwischen den Farbkammern durchstechen. Siehe Foto rechts>

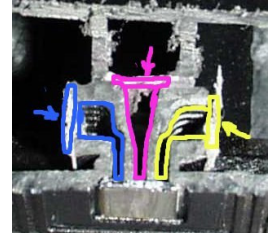

Füllen Sie so ganz langsam je Farbe **max. ca. 10 ml** ein. Bei den ganz neuen HP 78 mit 19 ml passen nur je 5 – 6 ml rein! Achten Sie darauf, dass unten an den Düsen keine Farbe austritt und dadurch in die benachbarte Farbkammer aufgesogen wird, sonst sind anfangs die Farben etwas vermischt. Sollte sich daher ein Tropfen bilden, diesen sofort abtupfen.

Von **Jack**, einem der bekanntesten und renommiertesten Nachfüllspezialisten weltweit (einem wahren Meister und Tüftler), stammt übrigens die die ausgezeichnete „**Down-Under-Refill**“ Methode: Funktioniert im Prinzip genau so, nur wird beim Befüllen die Patrone umgedreht und waagrecht mit den Düsen nach oben gehalten. Dadurch entweicht durch den Druck der Tinte von unten nach oben gleich die unnötige Luft durch die Düsenplatte. Außerdem kann man dabei leicht beobachten wann es genug ist und austretende Tinte sofort abtupfen. Etwa 10 – 12 ml sollten immer rein passen (außer bei den ganz neuen HP 78 mit 19 ml angegebener Gesamtfüllmenge - da leider nur mehr ca. 5 – 6 ml!). Wenn schon nach ca. 7 – 8 ml oben an den Düsen Tinte rauskommt: sofort abtupfen, die Nadel unten etwa 5 mm rausziehen und langsam weiter den Rest einspritzen.

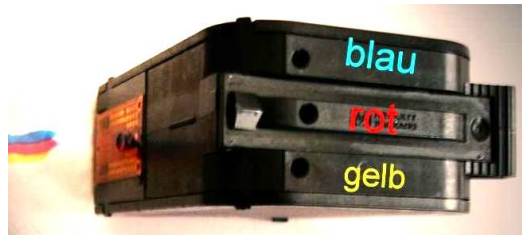

**Wichtig:** Die Befüllungsöffnungen dürfen nicht dicht verschlossen werden! Kleben Sie ein Stück Klebestreifen darüber, müssen Sie mit der Nadel unbedingt wieder kleine Löcher zur Belüftung rein stechen. Man kann die Löcher auch ruhig ganz offen lassen!

Die Patronen gut abwischen und etwa 10 – 30 Min. stehen lassen damit sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen und nachsickern kann. Dann erst einsetzen und Testseite drucken. Sollten Sie noch Luftblasen

in den Düsen haben, verwenden Sie das Refill-Tool, siehe Onlineshop auf [www.ok4you-shop.com](http://www.ok4you-shop.com), zum entlüften und absaugen. Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“ und die Anleitung zum Resetten der Patronen 15/45/78, falls dies bei Ihrem Gerät eventuell notwendig ist. Sie finden alle Anleitungen und diverse Testseiten auch bei uns auf [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) bzw. [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de).



< So sieht Ihre Patrone innen aus. Ob die im Original nicht ganz voll war?

> Rechts unser sehr gutes Refill-Tool zur Entlüftung und zum Absaugen von alten Tintenresten:



Zum Absaugen der Luft und Tinte, Rückseite als Refillhalter und zur sicheren Aufbewahrung

© **ok4you – Druckertankstellen**

**...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!**

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)  
Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB.™ Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten nicht verschlucken, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Sofort mit kaltem Wasser spülen. Dämpfe nicht einatmen. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.